HW-H550
HW-H551

Wireless Audio - Soundbar

(Système avec enceintes actives)

manuel d'utilisation

imaginez les possibilités

Merci d'avoir choisi un appareil Samsung.
Pour recevoir une assistance plus complète,
veuillez enregistrer votre produit sur
www.samsung.com/register

SAMSUNG

caractéristiques

SoundConnect

SoundConnect vous permet de restituer le son d'un téléviseur à partir de votre téléviseur Samsung compatible Bluetooth sur votre système Wireless Audio - Soundbar par une connexion Bluetooth et de régler le son.

HDMI

Le protocole HDMI transmet des signaux vidéo et audio numériques simultanément et procure une image plus nette.

L'appareil est aussi doté de la fonction ARC qui permet d'écouter le son de votre téléviseur via un câble HDMI par l'intermédiaire du système Wireless Audio - Soundbar. La fonction n'est disponible que si vous connectez l'appareil à un téléviseur compatible ARC.

Son ambiophonique

La fonction Surround Sound (Son ambiophonique) ajoute de la profondeur et de l'amplitude à votre expérience sonore.

Caisson de basses sans fil

Le module sans fil de Samsung s'affranchit des câbles qui reliaient l'unité principale au caisson de basses.
En remplacement du câblage, le caisson de basses se connecte à un module sans fil compact qui communique avec l'unité principale.

Mode sonore spécial

Vous pouvez sélectionner 5 modes sonores différents – MUSIC (MUSIQUE), VOICE (VOIX), SPORTS (SPORTS), CINEMA (CINÉMA) et STANDARD (STANDARD) – selon le type de contenu que vous désirez écouter.

Télécommande multifonction

Vous pouvez utiliser la télécommande fournie avec votre barre audio pour commander le téléviseur branché à cette unité. (Fonctionne seulement sur les téléviseurs Samsung)

Elle est pourvue d'une touche d'accès rapide au téléviseur permettant d'activer plusieurs options d'une simple pression sur les touches.

Système avec enceintes actives

Cet ensemble est doté d'un système avec enceintes actives qui offre une haute qualité sonore dans une seule unité peu encombrante. Cette unité ne requiert pas l'utilisation d'enceintes satellites ni de câblage d'enceintes qui sont habituellement nécessaires pour les systèmes ambiophoniques habituels.

Prise en charge de l'hôte USB

Vous pouvez lire des fichiers musicaux à partir de supports de stockage USB externes tels que lecteurs MP3, mémoire flash USB, etc. à l'aide de la fonction HÔTE USB de Soundbar's.

Fonction Bluetooth

Vous pouvez utiliser un dispositif Bluetooth connecté au Soundbar pour écouter de la musique en son stéréo de haute qualité, tout cela sans fil!

LICENCE

DOLBY DIGITAL

Fabriqué sous licence concédée par Dolby Laboratories. Dolby et le symbole du double-D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories.

dts 2.0 Channel

Pour les brevets DTS, voir http://patents.dts.com. Fabriqués sous licence de DTS Licensing Limited. DTS, le Symbole, DTS et le Symbole ensemble sont des marques déposées et DTS 2,0 Channel est une marque de commerce de DTS, Inc. © DTS, Inc. Tous droits réservés.

HDMI

Les termes HDMI, High-Definition Multimedia Interface et le logo HDMI sont des marques de commerce ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis ou dans d'autres pays.

- Pour des demandes de renseignements concernant le logiciel libre (Open Source), communiquez avec Samsung par courriel (oss.request@samsung.com).

informations relatives à la sécurité

AVERTISSEMENTS

POUR ÉVITER LES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE DÉMONTEZ PAS LE CAPOT. L'APPAREIL NE CONTIENT PAS DE PIÈCES RÉPARABLES PAR L'UTILISATEUR ; S'ADRESSER À UN SERVICE APRÈS-VENTE QUALIFIÉ.

Ce symbole avertit l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse à l'intérieur de l'appareil.

Ce symbole avertit l'utilisateur de la présence de directives importantes dans la documentation accompagnant cet appareil.

AVERTISSEMENT : Afin de diminuer les risques d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

MISE EN GARDE : POUR PRÉVENIR LES CHOCS ÉLECTRIQUES, BRANCHEZ LA FICHE AU FOND, EN PRENANT SOIN D'INSÉRER LA TIGE LARGE DANS LA FENTE LARGE.

- Cet appareil doit toujours être branché à une prise terre.
- Pour déconnecter l'appareil du circuit principal, la prise doit être débranchée de la prise principale ; il est de ce fait nécessaire que la prise principale soit facile d'accès.

MISE EN GARDE

- Veillez à éviter toute projection sur l'appareil et ne placez jamais de récipients contenant un liquide (ex. : vase) dessus.
- La prise d'alimentation fait office de système de déconnexion ; elle doit donc rester disponible en permanence.

Consignes de sécurité importantes

Lisez attentivement ces consignes avant d'utiliser l'appareil. Veillez à respecter toutes les consignes répertoriées ci-après. Conservez ces instructions à portée de main pour vous y référer ultérieurement.

1) Lisez attentivement ces consignes.
2) Conservez-les précieusement.
3) Tenez compte de tous les avertissements mentionnés.
4) Respectez toutes les instructions sans exception.
5) N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau.
6) Nettoyez-le à l'aide d'un tissu sec.
7) Ne bloquez pas les ouvertures de ventilation. Installez l'appareil conformément aux instructions du fabricant.
8) N'installez pas le lecteur à proximité d'une source de chaleur de type radiateur, registre de chaleur, cuisinière ou tout autre appareil (y compris les récepteurs AV) générateur de chaleur.
9) Ne désactivez pas le dispositif de sécurité de la fiche de mise à la terre ou de la fiche polarisée. Une fiche polarisée comporte deux lames dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche de mise à la terre comporte deux lames et une troisième broche de mise à la terre. La lame la plus large et la troisième broche sont destinées à assurer votre sécurité. Si la fiche fournie ne s'insère pas dans la prise utilisée, faites appel à un électricien pour faire remplacer celle-ci.
10) Placez le cordon d'alimentation de sorte qu'il ne puisse être ni piétiné ni pincé, particulièrement au niveau de la fiche, de la prise de courant et du point de sortie de l'appareil.
11) Utilisez exclusivement les fixations/ accessoires spécifiés par le fabricant.
12) Utilisez exclusivement le meuble à roulettes, le socle, le trépied, le support ou la table recommandés par le fabricant ou vendus avec l'appareil. Si l'appareil est posé sur un meuble à roulettes, déplacez l'ensemble avec précaution pour éviter de faire tomber le lecteur et de vous blesser.

13) Débranchez l'appareil en cas d'orage ou lorsqu'il est inutilisé pendant une période prolongée.
14) Confiez toutes les réparations à un technicien qualifié. Votre appareil doit impérativement être réparé lorsqu'il a été endommagé de quelque manière que ce soit : détérioration du cordon ou de la fiche d'alimentation, projection de liquide sur l'appareil, chute d'objets à l'intérieur de l'appareil, exposition à la pluie ou à l'humidité, dysfonctionnement, chute.

PRÉCAUTIONS

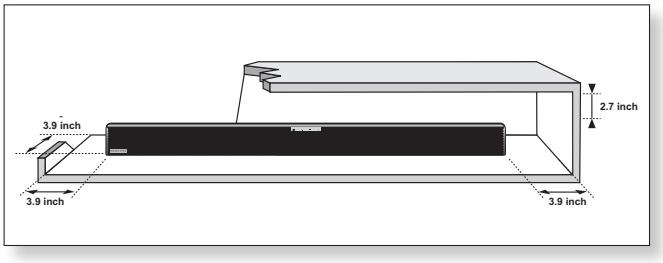

Assurez-vous que l'alimentation c.a. de votre domicile satisfait aux normes inscrites sur l'étiquette d'identification située à l'arrière du produit. Installez votre produit horizontalement, sur un socle approprié (meuble), en laissant un espace suffisant pour la ventilation sur le pourtour (3~4 inches). Faites attention à ne pas obstruer les orifices de ventilation. Ne posez pas l'ensemble sur un amplificateur ou un autre appareil susceptible de chauffer. Cet ensemble est conçu pour une utilisation en continu.
Pour éteindre totalement l'appareil, débranchez la fiche c.a. de la prise murale. Débranchez l'appareil si vous prévoyez une longue période d'inactivité.

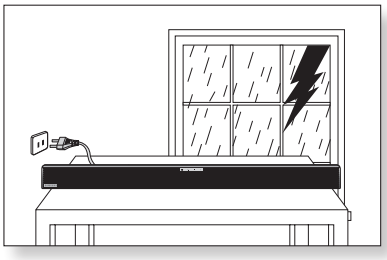

En cas d'orage, débranchez la fiche de l'appareil de la prise murale.
Les surtensions occasionnées par l'orage pourraient endommager votre appareil.

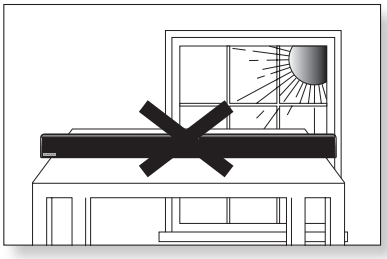

N'exposez pas l'ensemble aux rayons directs du soleil ou à toute autre source de chaleur. Cela pourrait causer une surchauffe du fil et causer un dysfonctionnement de l'unité.

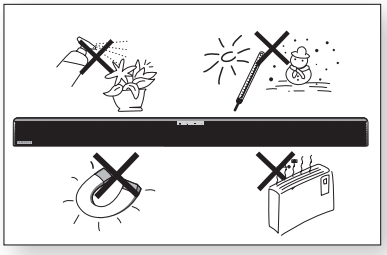

Protégez le produit de l'humidité (comme les vases) et d'une chaleur excessive (comme une cheminée) ou de tout équipement capable de créer des champs magnétiques ou électriques. Débranchez le câble d'alimentation en cas de dysfonctionnement.
Votre produit n'est pas prévu pour un usage industriel. Ce produit ne peut être utilisé qu'à des fins personnelles.
Une condensation peut se former si le produit ou un disque a été stocké à basse température. Si vous devez transporter l'ensemble pendant l'hiver, attendez environ 2 heures que l'appareil ait atteint la température de la pièce avant de l'utiliser.

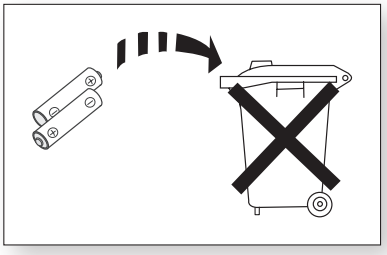

Les piles utilisées dans ce produit peuvent contenir des produits chimiques dangereux pour l'environnement.
Ne jetez pas les piles dans votre poubelle habituelle.
Ne vous débarrassez pas des piles en les faisant brûler.
Les piles ne doivent pas être court-circuitées, démontées ou subir de surchauffe.
Le remplacement incorrect des piles peut entraîner un danger d'explosion. Remplacez-les uniquement par des produits similaires ou équivalents.

sommaire

CARACTÉRISTIQUES 2

2 Caractéristiques
2 Licence

INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ 3

3 Avertissements
4 Précautions

DÉMARRAGE 6

6 Avant de lire le manuel d'utilisation
6 Contenu

DESCRIPTIONS 7

7 Panneau avant
8 Panneau arrière

TÉLÉCOMMANDE 9

9 Présentation de la télécommande

BRANCHEMENTS 10

10 Installation de la fixation murale
11 Branchement d'un caisson de graves sans fil
12 Fixation du noyau torique en ferrite au cordon d'alimentation du caisson de graves
12 Installation du noyau torique en ferrite sur le caisson de graves
13 Branchement à un périphérique externe en utilisant le câble HDMI
14 Branchement d'un périphérique externe en utilisant un câble audio (analogique) ou optique (numérique)

FONCTIONS 15

15 Mode input (entrée)
15 Bluetooth
17 SoundConnect
18 USB
19 Utilisation de la télécommande
22 Mise à jour du logiciel

DÉPANNAGE 23

23 Dépannage

ANNEXE 24

24 Spécifications

démarrage

AVANT DE LIRE LE MANUEL D'UTILISATION

Lisez attentivement la signification des termes suivants avant de commencer la lecture du manuel d'utilisation.

Icônes utilisées dans le présent manuel

Icône	Terme	Définition
	Attention	Indique qu'une fonction ne fonctionne pas ou que des paramètres peuvent être annulés.
	Remarque	Donne des conseils ou des instructions permettant d'améliorer l'utilisation de chaque fonction.

Consignes de sécurité et dépannage

1) Familiarisez-vous avec les Consignes de sécurité avant d'utiliser ce produit. (Reportez-vous à la page 3)
2) En cas de problème, consultez la section Dépannage. (Reportez-vous à la page 23)

Copyright

©2014 Samsung Electronics Co.,Ltd.

Tous droits réservés. Le présent manuel d'utilisation ne peut être reproduit ou copié, en partie ou dans son intégralité, sans l'autorisation écrite préalable de Samsung Electronics Co., Ltd.

CONTENU

Vérifiez que vous disposez bien des accessoires ci-dessous.

	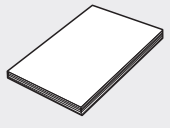		(Écrou de vis : 2 unités) (Vis : 2 unités)	(Pour le câble d'alimentation du caisson de graves 1 unité)
Télécommande / Piles (type AAA)	Manuel d'utilisation	Guide du support à fixation murale	Vis	Noyau torique en ferrite
	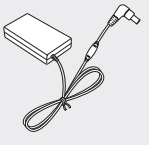			 (Support à fixation murale en L : 1EA) (Support à fixation murale en R : 1EA)
Cordon d'alimentation	Adaptateur	Câble auxiliaire	Câble USB	Fixation de support mural

- Les accessoires pourraient légèrement différer de ceux figurant sur la photo ci-dessus.
- Le câble USB dédié est fourni pour permettre la communication avec le périphérique USB.

descriptions

PANNEAU AVANT

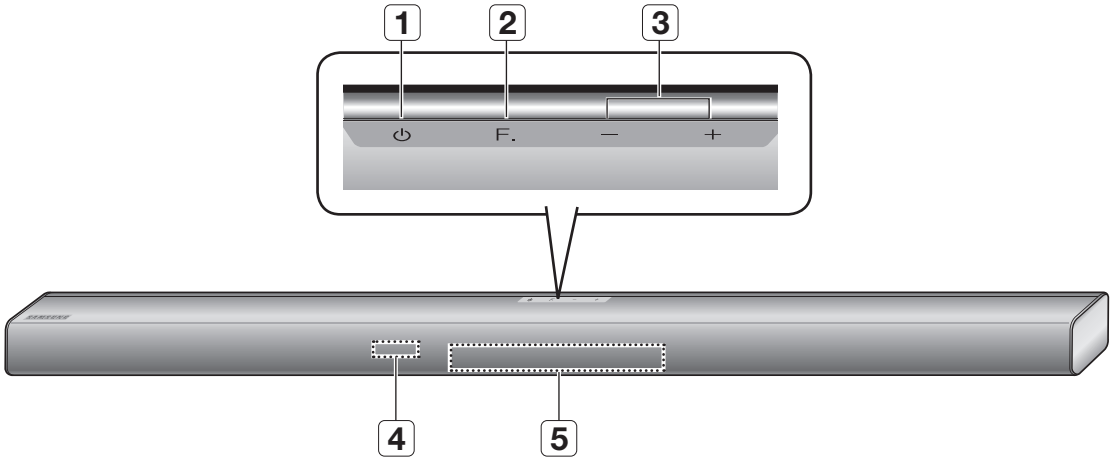

1	BOUTON POWER	Permet d'allumer/d'éteindre l'ensemble Wireless Audio - Soundbar.
2	TOUCHE DE FONCTIONS	Sélection des entrées D.IN, AUX, HDMI, BT, TV, USB. - Pendant que la barre audio est alimentée en tension, si vous appuyez sur la touche (**F.**) pendant plus de 3 secondes celle-ci pourrait être utilisée pour la **MUTE** . Pour annuler le réglage de **MUTE** , appuyez encore sur le bouton (**F.**) pendant plus de 3 secondes.
3	VOLUME +/-	Permet de régler le volume. La valeur numérique du volume sonore s'affiche sur le panneau avant.
4	DÉTECTEUR DE TÉLÉCOMMANDE	La télécommande peut seulement faire fonctionner les barres audio de marque SAMSUNG.
5	ÉCRAN D'AFFICHAGE	Affichent le mode actuel. - S'il n'y a pas d'entrée du produit ou de la télécommande pendant 15 secondes, l'affichage s'éteindra automatiquement. - L'écran ne s'éteindra pas automatiquement en mode de lecture BT READY (BT PRÊT), SEARCH (RECHERCHE), TV REQUEST (DEMANDE TÉLÉVISEUR) ou USB PLAYING.

- Lorsque vous mettez cet appareil sous tension, un délai de 4 à 5 secondes précède l'émission du son.
- Si vous souhaitez restituer le son uniquement du système Wireless Audio - Soundbar, vous devez mettre les haut-parleurs du téléviseur hors fonction dans le menu de réglage du son de votre téléviseur. Reportez-vous au guide du propriétaire accompagnant votre téléviseur.

descriptions

PANNEAU ARRIÈRE

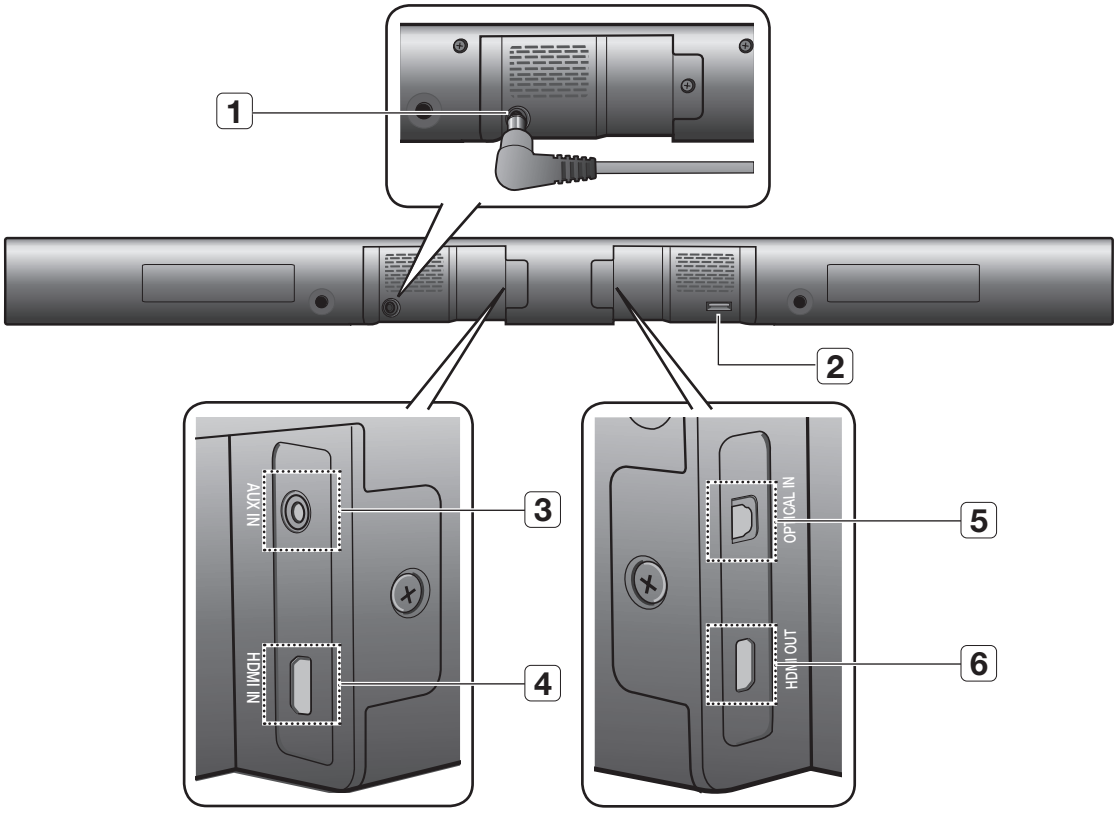

1	ENTRÉE DE L'ALIMENTATION	1. Branchez le cordon d'alimentation de l'adaptateur c.a. à l'alimentation c.a. 2. Branchez la mini-prise de l'adaptateur d'alimentation c.a. à la source d'alimentation de l'unité. 3. Branchez le cordon d'alimentation de l'adaptateur c.a. à la prise murale.
2	PORT USB	Branchez les périphériques USB comme les lecteurs MP3 ici pour lire les fichiers des périphériques. - Utilisez le Câble USB fourni lors de l'installation du produit sur le mur.
3	ENTRÉE AUXILIAIRE	Connexion jusqu'à la sortie analogique d'un périphérique externe.
4	PRISES HDMI IN	Reçoit les signaux vidéo et audio numériques simultanément d'une source externe utilisant un câble HDMI.
5	ENTRÉE OPTIQUE	Branchez adéquatement la prise d'adaptateur d'alimentation c.a. à la source d'alimentation, puis branchez la fiche de l'adaptateur d'alimentation c.a. dans la prise murale.
6	PRISE HDMI OUT	Transmet les signaux vidéo et audio numériques simultanément au moyen d'un câble HDMI.

- Tenez la fiche lors du débranchement du câble d'alimentation de l'adaptateur d'alimentation c.a. de la prise murale. Ne tirez pas sur le câble.
- Ne branchez pas cet appareil ni les autres composants dans une prise c.a. tant que tous les composants ne sont pas interconnectés.

télécommande

PRÉSENTATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

TOUCHE POWER
Permet d'allumer/d'éteindre l'ensemble Wireless Audio - Soundbar.

SOURCE
Sélection d'une source Soundbar.

AUTO POWER
Synchronise le système Soundbar par la connexion Optique au moyen de la prise Optique de façon à ce qu'il s'active automatiquement lorsque vous allumez votre téléviseur.

REPEAT
Sélection des fonctions Répétition fichier, Tout, Aléatoire.

TV VOLUME
Réglage du niveau sonore du téléviseur.

TV MUTE
Coupure du son du téléviseur. Appuyez de nouveau sur cette touche pour restaurer le volume initial.

TV INFO, TV PRE-CH
Affichage de l'état actuel du téléviseur. Déplacement sur la chaîne de télévision précédente.

TOUCHE CONTRÔLE
Permet de démarrer, de faire une pause ou d'arrêter la lecture d'un fichier musical, ou encore de rechercher un tel fichier vers l'avant ou l'arrière.

SOUND EFFECT
Permet de sélectionner les effets sonores :(MUSIC, VOICE, SPORTS, CINEMA, et STANDARD)

SURROUND SOUND
Cette fonction ajoute de la profondeur et de l'espace au son. (Expansion du son ambiophonique)

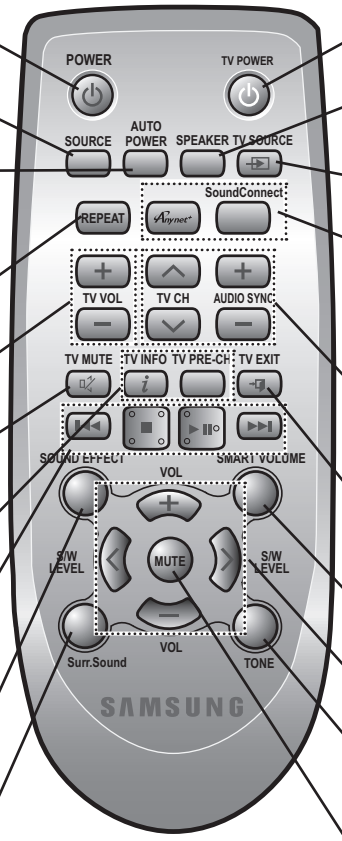

TOUCHE TV POWER
Permet d'allumer/d'éteindre le téléviseur Samsung.

SPEAKER
Ce bouton permet d'écouter un contenu audio à partir du système Soundbar ou de votre téléviseur.

TV SOURCE
Sélection d'une source vidéo sur un téléviseur connecté.

Anynet+, SoundConnect
Anynet+ vous permet de commande d'autres appareils Samsung à l'aide de la télécommande du téléviseur Samsung. Restitue également le son du téléviseur sur la barre audio par une connexion Bluetooth et de commander le son.

TV CHANNEL, AUDIO SYNC
Permet de basculer entre les différentes chaînes disponibles. Pour synchroniser la vidéo avec l'audio lorsque l'unité est connectée à un téléviseur numérique.

TV EXIT (QUITTER LE MODE TV)
Pour quitter le téléviseur (identique à la touche EXIT (QUITTER) de la télécommande du téléviseur)

SMART VOLUME
Pour régler et stabiliser le volume afin de le protéger contre les variations importantes.

VOLUME, S/W LEVEL
Pour régler le volume de l'unité. Pour régler le volume du caisson d'extrêmes graves.

TONE
Réglage individuel des sons GRAVES, AIGUS. Utilisez les touches de réglage VOL.

MUTE
Permet de mettre l'appareil en sourdine. Appuyez de nouveau sur cette touche pour restaurer le volume initial.

- La télécommande n'est opérationnelle que sur les téléviseurs Samsung.
- Il se peut que cette télécommande ne soit pas compatible avec le type de téléviseur que vous utilisez. Si c'est le cas, utilisez la télécommande du téléviseur.
- La technologie d'expansion du son ambiophonique est optimisée par Sonic Emotion.

Installation des piles dans la télécommande



1. Soulevez le couvercle situé à l'arrière de la télécommande comme indiqué.
2. Insérez deux piles de type AAA. Vérifiez bien que les pôles + et - des piles sont placés comme indiqué sur le diagramme représenté à l'intérieur du compartiment.
3. Repositionnez le couvercle. Dans un schéma d'utilisation classique, les piles durent environ un an.

Portée de la télécommande

La portée de la télécommande en ligne droite est d'environ 7 mètres. Elle fonctionne également inclinée selon un angle horizontal de 30° maximum par rapport au capteur de la télécommande.

INSTALLATION DE LA FIXATION MURALE

Vous pouvez utiliser le support de fixation mural pour fixer l'unité au mur.

Précautions d'installation

- Ne procédez pas à l'installation sur un autre emplacement qu'un mur vertical.
- Pour l'installation, évitez les températures extrêmes et l'humidité ou encore un mur pas assez solide pour supporter le poids de l'appareil.
- Vérifiez la solidité du mur. Si le mur n'est pas suffisamment solide pour supporter l'unité, renforcez-le ou installez l'unité sur un autre mur qui peut supporter son poids.
- Achetez et utilisez des vis de fixation ou des ancrages convenant au type de mur que vous avez (plaque de plâtre ou en fer, bois, etc.). Si cela est possible, fixez les vis de fixation dans les poteaux muraux.
- Des vis pour un montage mural doivent être achetées en fonction du type et de l'épaisseur du mur sur lequel le Soundbar sera fixé.
- ADiamètre : M5
- Longueur : une longueur de 3.5 cm (1 3/8 po) ou plus est recommandée
- Connectez les câbles de l'appareil aux périphériques externes avant de l'installer au mur.
- Assurez-vous d'éteindre et de débrancher l'unité avant l'installation afin d'éviter tout choc électrique.

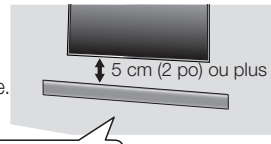

1. Placez le guide d'installation contre la surface murale.
   - Le guide d'installation doit être de niveau.
   - Installez à une distance d'au moins 5 cm (2 po) sous le téléviseur, si le téléviseur est monté sur le mur.
2. Marquez l'emplacement de passage des vis sur le mur à l'aide d'un crayon, puis retirez le guide d'installation.
3. Serrez les supports à fixation murale et les vis aux emplacements sélectionnés.
   - Les supports gauche et droit ont des formes différentes.
4. Fixez les deux vis du support dans les orifices de passage des vis à l'arrière du boîtier principal du Soundbar, une à gauche et une à droite.
5. Insérez le Câble USB dans l'unité avant l'installation murale.
6. Placez les vis du support à l'arrière du Soundbar dans les rainures du support à fixation murale. Pour une installation sécuritaire, assurez-vous de pousser à fond les vis du support dans les rainures.

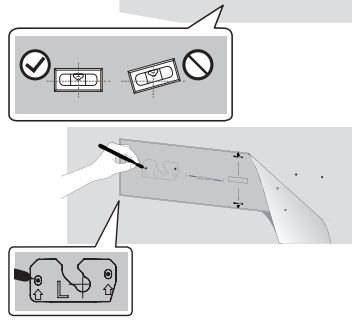



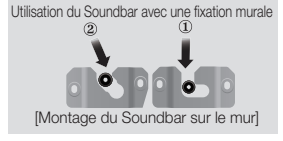

Démontage du mur

1 . Tirer le Soundbar vers le haut comme cela est indiqué pour le détacher du support mural.

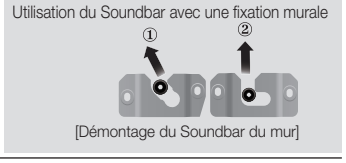

- Ne vous suspendez pas à l'unité installée et évitez de la heurter ou de l'échapper.
- Fixez fermement l'unité au mur afin qu'elle ne tombe pas. La chute de l'appareil peut provoquer des blessures ou endommager le produit.
- Lorsque l'unité est fixée au mur, veillez à ce qu'un enfant ne tire pas sur les câbles de connexion au risque de faire tomber l'appareil.
- Pour une performance optimale d'une installation murale d'un support, installez le système d'enceintes à une distance d'au moins 5 cm (2 po) sous le téléviseur, si le téléviseur est monté sur le mur.
- Pour votresécurité, ne montez pas l'unitésur le mur. Installez-la sur une surface plane et sûre où elle est peu susceptible de tomber.

BRANCHEMENT D'UN CAISSON DE GRAVES SANS FIL

L'ID de lien du caisson de graves est préréglé en usine et l'unité principale et le caisson doivent se connecter automatiquement (connexion sans fil) à la mise sous tension. Si l'indicateur **LINK (LIEN)** ne s'allume pas lorsque l'unité principale et le caisson de basses sont sous tension, veuillez définir l'ID en suivant le processus ci-dessous.

1. Branchez les cordons d'alimentation de l'unité principale et du caisson des basses dans une prise murale C.A.
2. Appuyez pendant 5 secondes sur le bouton **ID SET** situé à l'arrière du caisson de graves à l'aide d'un petit objet pointu.
   - Le témoin **STANDBY** s'éteint et le témoin **LINK** (DEL bleue) clignote rapidement.

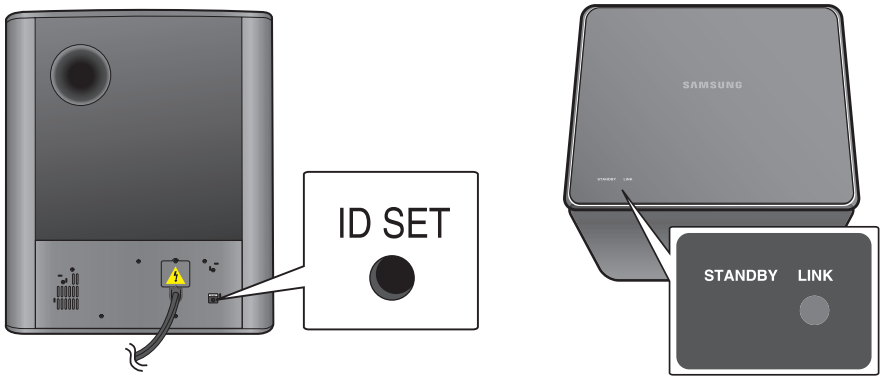

3. Alors que l'unité principale est hors tension (mode VEILLE), appuyez sur la touche **MUTE** de la télécommande pendant 5 secondes.
4. Le message **ID SET** apparaît sur l'écran (OLED) de l'unité principale.
5. Pour établir la liaison, mettre l'unité principale sous tension pendant que le témoin DEL du caisson de graves clignote.
   - L'unité principale et le caisson de graves sont à présent liés (connectés).
   - Le témoin de liaison (DEL bleue) du caisson de braves est allumé.
   - Vous pouvez profiter d'une meilleure qualité de son en provenance du caisson de graves sans fil en sélectionnant un effet sonore. (Reportez-vous en page 20)

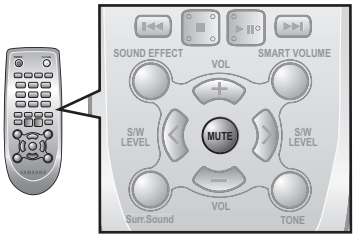

- Avant de déplacer ou d'installer l'appareil, éteignez-le et débranchez son cordon d'alimentation.
- Si l'unité principale est hors tension, le caisson d'extrêmes graves sans fil se met en mode de veille et le témoin DEL de VEILLE s'affiche sur la partie supérieure de l'écran. Après 30 secondes, le témoin LINK (DEL bleue) commence à clignoter.
- Si un appareil qui utilise la même fréquence (2,4 GHz) se trouve à proximité du système, des interruptions de son peuvent se produire en raison de l'interférence.
- La portée maximale de transmission des ondes sans fil est d'environ 10 m (33 pi) entre l'unité principale et le caisson d'extrêmes graves; toutefois, elle varie en fonction de l'environnement d'installation. Un mur en béton armé ou de métal situé entre l'unité centrale et le module syntoniseur sans fil peut provoquer une défaillance du système puisque les ondes radio ne peuvent pas pénétrer le métal.
- Si l'unité principale n'effectue pas de connexion sans fil, suivez les étapes 1 à 5 ci-dessus pour réessayer la connexion entre l'unité principale et le caisson de graves sans fil.

- L'antenne de réception sans fil est intégrée au caisson de graves sans fil. Maintenez l'appareil à l'abri de l'eau et de l'humidité.
- Pour un résultat d'écoute optimal, assurez-vous que la zone autour du caisson de graves sans fil est bien dégagée.

FIXATION DU NOYAU TORIQUE EN FERRITE AU CORDON D'ALIMENTATION DU CAISSON DE GRAVES

Si vous fixez le noyau torique en ferrite au cordon d'alimentation du caisson de graves, cela pourra empêcher les interférences RF des signaux radioélectriques.

1. Tirez la languette de fixation du noyau torique en ferrite pour ouvrir celui-ci.
2. Enroulez deux fois le câble d'alimentation du caisson de graves.
3. Fixez le noyau torique en ferrite au cordon d'alimentation du caisson de graves, tel qu'indiqué dans l'illustration, et appuyez dessus jusqu'à ce qu'il s'encliquette.

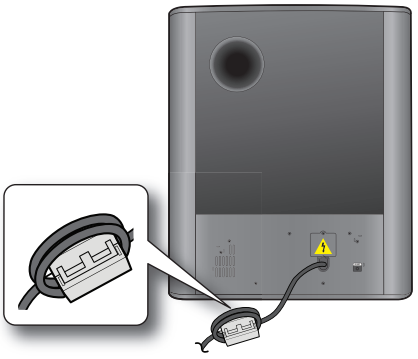

INSTALLATION DU NOYAU TORIQUE EN FERRITE SUR LE CAISSON DE GRAVES

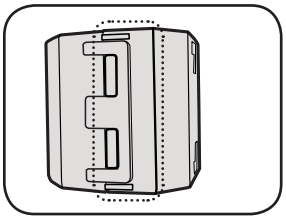

Soulevez le dispositif de verrouillage pour le libérer et ouvrez le noyau.

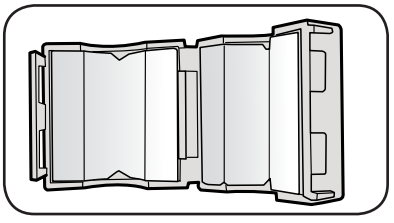

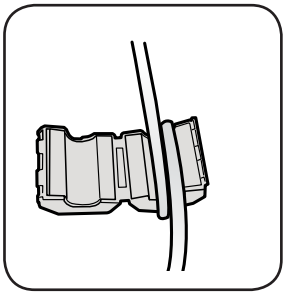

Enroulez deux fois le câble d'alimentation autour de la bobine. (Commencez l'enroulement à une distance de 5 à 10 cm du commutateur.)

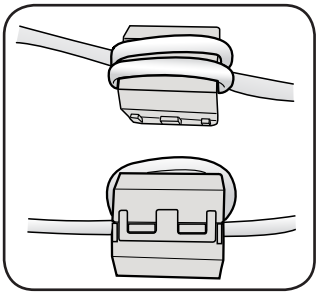

Remettez le dispositif de verrouillage en place.

BRANCHEMENT À UN PÉRIPHÉRIQUE EXTERNE EN UTILISANT LE CÂBLE HDMI

HDMI est une interface numérique standard qui permet de connecter des appareils tels qu'un téléviseur, un projecteur, un lecteur de DVD, un lecteur Blu-ray, un décodeur et bien plus encore.

HDMI élimine les pertes de signal découlant de la conversion analogique et vous assure la même qualité sonore vidéo et audio que celle d'un son créé à l'origine dans la source numérique.

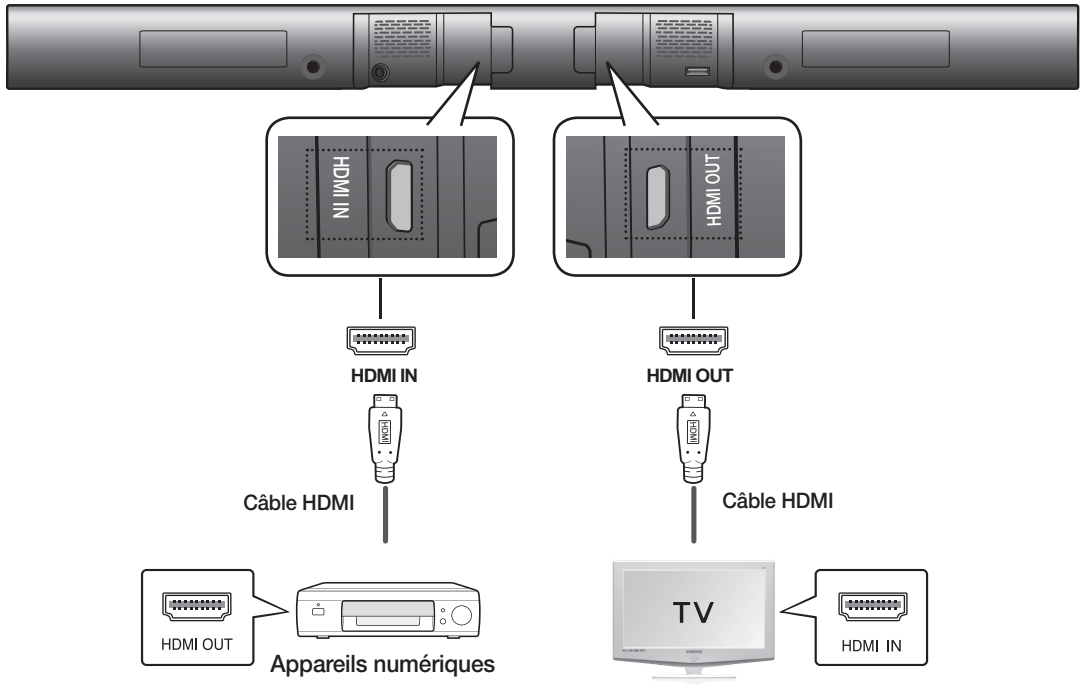

HDMI IN

Branchez un câble HDMI (non fourni) de la prise HDMI IN située à l'arrière du produit à la prise HDMI OUT de vos appareils numériques.

ensuite,

SORTIE HDMI (HDMI)

- Branchez un câble HDMI de la prise HDMI OUT située à l'arrière du produit à la prise HDMI IN de votre téléviseur.

▪ HDMI est une interface qui permet la transmission numérique de données vidéo et audio à partir d'un seul connecteur.

HDMI OUT (ARC)

- La fonction ARC permet à l'audio numérique d'être transmise par le port HDMI OUT (ARC).
  Elle ne peut être activée que lorsque le système Soundbar est connecté à un téléviseur qui prend en charge la fonction ARC.
- La fonction Anynet+ doit être activée.

▪ Cette fonction n'est pas disponible si le câble HDMI ne prend pas en charge la fonctionnalité ARC (Consumer Electronics Control).

BRANCHEMENT D'UN PÉRIPHÉRIQUE EXTERNE EN UTILISANT UN CÂBLE AUDIO (ANALOGIQUE) OU OPTIQUE (NUMÉRIQUE)

Cette section présente les deux méthodes (numérique et analogique) de connexion de l'unité au téléviseur.

Cet appareil est doté d'une prise numérique optique et d'une prise analogique audio pour connecter un téléviseur.

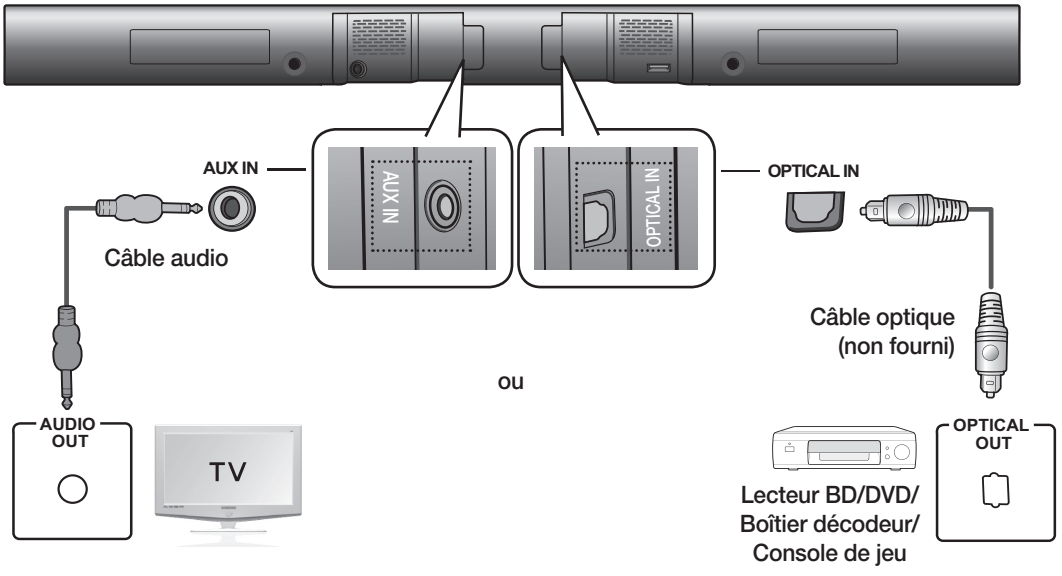

ENTRÉE AUXILIAIRE

Permet de connecter la prise AUX IN (Audio) (ENTRÉE AUXILIAIRE - Audio) de l'unité principale à la prise AUDIO OUT (SORTIE AUDIO) du téléviseur ou du périphérique source.
Veillez à respecter les codes couleur.

ou,

ENTRÉE OPTIQUE

Pour connecter l'entrée numérique de l'unité principale à la sortie OPTICAL OUT du téléviseur ou du périphérique source.

- Ne branchez pas le cordon d'alimentation de ce produit ou de votre téléviseur dans la prise murale avant que toutes les connexions entre les différents composants n'aient été effectuées.
- Avant de déplacer ou d'installer ce produit, éteignez-le et débranchez le cordon d'alimentation.

fonctions

MODE INPUT (ENTRÉE)

Vous pouvez sélectionner l'une des entrées suivantes : D.IN, AUX, HDMI, BT, TV ou encore une entrée USB. Appuyez sur la touche appropriée de la télécommande pour sélectionner le mode désiré, ou appuyez sur (**F.**) pour choisir parmi les modes suivants : D.IN, AUX, HDMI, BT, TV, ou USB.

Mode d'entrée	Écran d'affichage
Entrée optique numérique	D.IN
Entrée AUXILIAIRE	AUX
Entrée HDMI	HDMI
Mode BLUETOOTH	BT
Mode TV	TV
Mode USB	USB

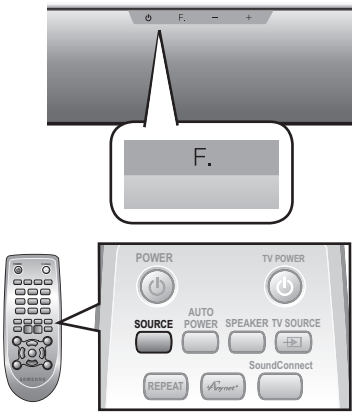

L'appareil s'éteint automatiquement dans les conditions suivantes :

- MODE BT/TV
  - Si la connexion a été coupée pendant environ 25 minutes.
- MODE USB/HDMI/ARC/D.IN
  - Si aucun signal audio n'est reçu pendant environ 25 minutes.
- Mode AUX
  - Lorsque le câble AUX est branché, si aucune touche de la télécommande ou du panneau de l'unité n'est enfoncée pendant environ 8 heures.
  - Si le câble AUX est débranché pendant environ 25 minutes.
  - Pour désactiver Auto Power down Off, appuyez sur la touche ▶II pendant plus de 5 secondes en mode AUX.

- La fonction ARC est activée dans le mode D.IN si la connexion est établie sur un téléviseur compatible ARC.
- Pour désactiver la fonction ARC, désactivez Anynet.
- Utilisez le câble fourni si la mémoire Flash USB ne peut pas être directement connectée dans l'unité.

BLUETOOTH

Vous pouvez utiliser un périphérique Bluetooth pour écouter de la musique en stéréo haute qualité, et ce sans fil!

Qu'est-ce que Bluetooth?

Bluetooth est une technologie facilitant l'interconnexion d'appareils compatibles Bluetooth via une connexion sans fil à faible distance.

- Un appareil Bluetooth peut engendrer des bruits ou un dysfonctionnement selon les conditions d'utilisation.
  - Si une partie du corps est en contact avec le système de réception/transmission du périphérique Bluetooth ou du système Soundbar.
  - Variations électriques dues à un brouillage du signal par un mur, un coin ou une cloison de bureau.
  - Interférences électriques causées par des appareils fonctionnant sur la même bande de fréquence, notamment équipements médicaux, fours à micro-ondes et réseaux locaux sans fil.
- Maintenez la distance la plus courte possible lorsque vous jumelez le système Soundbar avec le périphérique Bluetooth.
- La qualité diminue parallèlement à la distance entre le système Soundbar et le périphérique Bluetooth. Si la distance excède la portée opérationnelle du périphérique Bluetooth, la connexion est perdue.
- La connexion Bluetooth peut s'avérer déficiente dans les zones à faible réception.
- La connexion Bluetooth fonctionne seulement si le dispositif Bluetooth se trouve à proximité de l'appareil. La connexion sera automatiquement coupée si le dispositif Bluetooth est hors de portée. Même à l'intérieur de cette portée, la qualité du son peut être dégradée par des obstacles comme des murs et des portes.
- Le fonctionnement de ce périphérique sans fil peut engendrer un brouillage électrique.

Connexion du système Soundbar au périphérique Bluetooth

Vérifiez si le périphérique Bluetooth prend en charge la fonction de casque d'écoute stéréo compatible Bluetooth.

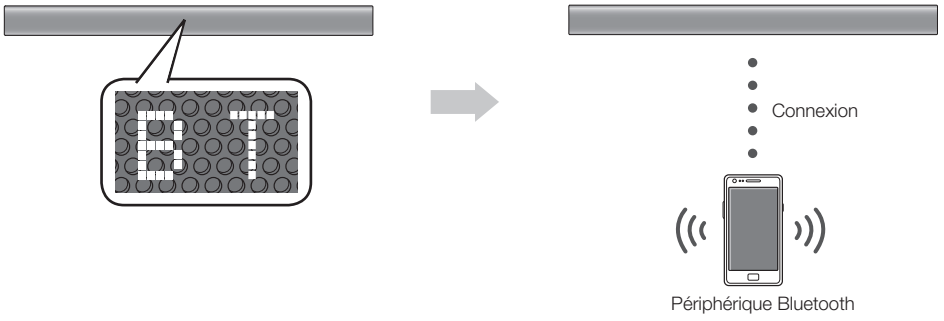

1. Appuyez sur la touche **SOURCE** de la télécommande du système Soundbar pour afficher le message **BT**.
   - Vous remarquerez que **BT READY (BT PRÊT)** apparaît sur la face avant de la barre audio.
2. Ouvrez le menu Bluetooth sur le dispositif Bluetooth que vous désirez connecter. (Reportez-vous au manuel d'utilisation du périphérique Bluetooth)
3. Sélectionnez le menu du casque d'écoute Stéréo sur le périphérique Bluetooth.
   - Une liste produite par le balayage des appareils apparaîtra.
4. Sélectionnez "**[Samsung] Soundbar**" dans la liste.
   - Lorsque le système Soundbar est branché à un dispositif Bluetooth, il affiche la mention **Nom du périphérique ➡ BT** sur l'écran avant.
   - Si l'appariement du périphérique Bluetooth avec le système Soundbar a échoué, supprimez l'appareil "[Samsung] Soundbar" précédent qui a été trouvé par le périphérique Bluetooth et, à partir de ce dernier, relancez la recherche du système Soundbar.
   - Si la Soundbar est dans un autre mode (sauf le mode TV), vous pouvez passer au mode Bluetooth en utilisant votre appareil intelligent.
5. Écoutez de la musique sur le périphérique connecté.
   - Vous pouvez écouter de la musique provenant du périphérique Bluetooth sur le système Wireless Audio - Soundbar.
   - En mode BT, les fonctions Repeat (Répéter) ne sont pas offertes. Pour certains dispositifs Bluetooth, les fonctions fonctions Play/Stop/Next/Prev (Lire/Arrêter/Suivant/Précédent) ne sont pas accessibles.

- Un code PIN (mot de passe) peut vous être demandé lors de la connexion du périphérique Bluetooth au système Soundbar. Si la fenêtre de saisie du code PIN apparaît, tapez <0000>.
- Le système Soundbar prend en charge les données SBC (44,1 kHz, 48 kHz).
- La fonction AVRCP n'est pas prise en charge.
- La connexion est possible uniquement sur un périphérique Bluetooth compatible avec la fonction A2DP (AV).
- Vous ne pouvez pas vous connecter à un périphérique Bluetooth qui ne prend en charge que la fonction HF (Mains libres).
- On ne peut apparier qu'un seul périphérique Bluetooth à la fois.
- Une paire déconnectée suite à l'extinction du système Soundbar ne sera pas reconnectée automatiquement. Dans ce cas, rétablissez l'appariement.
- La barre audio pourrait ne pas faire fonctionner sur les fonctions Recherche Bluetooth ou Connexion dans les cas suivants :
  - Si un puissant champ électrique est émis autour du système Soundbar.
  - Si plusieurs périphériques Bluetooth sont appariés simultanément avec le système Soundbar.
  - Si le périphérique Bluetooth est éteint, situé au mauvais endroit ou ne fonctionne pas bien.
  - Prenez note que certains appareils tels que fours à micro-ondes, adaptateurs de réseau sans fil, lampes fluorescentes et cuisinières à gaz utilisent la même bande de fréquences que le périphérique Bluetooth, d'où un risque de brouillage.
- Une fois l'appariement avec le périphérique réalisé, en mode ARC/DIN/USB/HDMI/AUX, le fait de sélectionner "**[Samsung] Soundbar**" dans la liste vous fera automatiquement passer en mode BT.

Déconnexion du périphérique Bluetooth à partir du système Soundbar

Vous pouvez déconnecter le périphérique Bluetooth à partir du système Soundbar. Pour des directives, consultez le manuel d'utilisation du périphérique Bluetooth.

- Le système Soundbar sera déconnecté.
- Lorsque la barre audio est débranchée du dispositif Bluetooth, celle-ci affiche la mention BT DISCONNECTED sur sa face avant.

Déconnexion du système Soundbar à partir du périphérique Bluetooth

Appuyez sur le bouton (**F.**) sur le panneau avant du système Soundbar pour passer du mode **BT** à un autre mode ou pour éteindre Soundbar.

- Le périphérique Bluetooth connecté attendra pendant un certain temps une réponse du système Soundbar avant de mettre fin à la connexion.
  (Le temps de déconnexion peut varier selon le périphérique Bluetooth.)
- Le périphérique en cours sera déconnecté.

- En mode de connexion Bluetooth, la connexion Bluetooth sera perdue si la distance entre Soundbar et l'appareil dépasse (5 mètres).
- Si le dispositif Bluetooth se trouve de nouveau dans la portée effective après le débranchement, vous pouvez redémarrer pour réinitialiser l'appariement avec le dispositif Bluetooth.

Utilisation de la fonction de mise sous tension Bluetooth

Lorsque la barre audio est éteinte, le branchement de votre appareil intelligent dans celle-ci par une connexion Bluetooth peut la mettre en fonction.

1. Appariez votre appareil intelligent à la barre audio par la connexion Bluetooth. (Pour obtenir de l'information sur la connexion Bluetooth, reportez-vous au guide d'utilisation de votre appareil intelligent.)
2. Mettez la Soundbar hors fonction, puis appuyez sur la touche (**F.**) de la face avant de la Soundbar's et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que la Soundbar indique que le dispositif Bluetooth est activé.
3. Maintenant, lorsque la Soundbar est hors fonction et que vous établissez une connexion Bluetooth avec votre appareil intelligent, la Soundbar se met automatiquement en fonction en mode Bluetooth.

- Sélectionnez la plage musicale que vous désirez écouter au moyen de votre appareil intelligent.

SOUNDCONNECT

SoundConnect vous permet de restituer le son d'un téléviseur à partir de votre téléviseur SAMSUNG compatible Bluetooth sur votre système Wireless Audio - Soundbar par une connexion Bluetooth.

- Pour restituer le son du téléviseur sur votre Soundbar par une connexion Bluetooth, vous devez apparier votre Soundbar à un téléviseur compatible avec la technologie Bluetooth. Une fois l'appariement réalisé, l'information connexe est enregistrée et conservée. Aucun autre message sur la connexion Bluetooth ne s'affichera.
- Placez la Soundbar et le téléviseur près l'un de l'autre avant l'appariement.
- L'unité restituera le son du téléviseur s'il est branché en mode SoundConnect et apparié au téléviseur.
- Si vous passez à un autre mode, autre que le mode TV, ou mettez la Soundbar, hors tension, le son recommencera à être restitué par les haut-parleurs du téléviseur.

Pour brancher la Soundbar à un téléviseur Samsung compatible avec la technologie Bluetooth

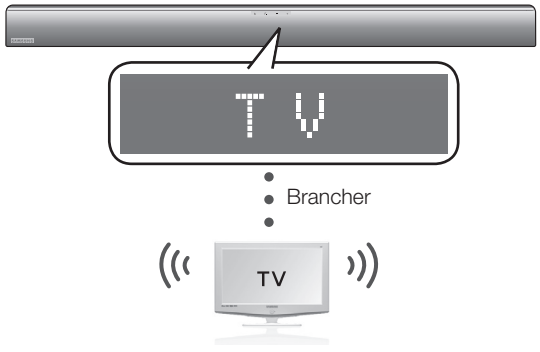

1. Allumez le téléviseur Samsung et la Soundbar.
2. Réglez l'option Add New Device (Ajouter un nouveau périphérique) du menu SoundConnect Setting (Configuration de SoundConnect) à On (Activé).

- Selon votre téléviseur, le menu de réglage du téléviseur pourrait afficher un élément du menu SoundShare plutôt qu'un élément du menu SoundConnect.

3. Appuyez sur la touche (**F.**) pour changer le mode de la Soundbar à TV. Un message vous demandant d'effectuer l'appariement Bluetooth apparaît et "[Samsung] Soundbar" apparaît sur l'écran du téléviseur.
4. Sélectionnez <**Yes**> sur l'écran du téléviseur. Le téléviseur s'apparie avec la Soundbar.

- Une fois l'appariement réalisé, lorsque vous passez du mode Soundbar (Barre audio) au mode TV à partir d'une autre mode d'entrée, il se branchera automatiquement au téléviseur.
- La barre audio restituera le son du téléviseur si elle est branchée au téléviseur.
- Le fait de passer du mode Soundbar (Barre audio) au mode TV ou à un autre mode annulera la connexion SoundConnect.
- Si vous désirez annuler l'appariement existant de la Soundbar à un téléviseur et appariez la barre audio à un autre téléviseur.
  - Appuyez sur la touche **PLAY/PAUSE** (LIRE/PAUSE) sur le Soundbar pendant 5 secondes en mode d'entrée TV pour annuler l'appariement existant. Vous pouvez maintenant l'apparier à un téléviseur différent.
- En mode SoundConnect, vous pouvez régler le volume et couper le son en utilisant la télécommande du téléviseur ou de la Soundbar.

- Portée de fonctionnement de la fonction SoundConnect du téléviseur
  - Portée d'appariement recommandée : moins de 20 inches (moins de50cm)
  - Portée de fonctionnement recommandée : moins de 5 m
- Si la distance entre la barre audio et le téléviseur Samsung est supérieure à 5 mètres (16,25 pieds), la connexion ou le son pourrait être coupé. Si cela se produit, branchez de nouveau le téléviseur Samsung dans la portée de fonctionnement.
- Assurez-vous que le mode SoundConnect du téléviseur Samsung est activé avant d'utiliser cette fonction.
- Les touches PLAY (LIRE), NEXT (SUIVANT), PREV (PRÉCÉDENT), STOP (ARRÊTER) ne fonctionneront pas en mode SoundConnect.
- Fonction de mise en marche du dispositif Bluetooth
  - La Soundbar sera automatiquement alimentée en tension lors de la mise en marche du téléviseur si vous avez branché le téléviseur et la Soundbar à l'aide de la fonction SoundConnect.
  - Vous pouvez activer et désactiver cette fonction en appuyant sur la touche SOURCE (SOURCE) de la barre audio pendant plus de 5 secondes lorsque la barre audio est hors fonction. Si elle est désactivée, le produit s'éteint automatiquement en même temps que le téléviseur, mais ne s'allume pas automatiquement.
  - Cette fonction est prise en charge par les téléviseurs Samsung commercialisés au début de l'année 2013.
- La fonction SoundConnect est prise en charge par certains modèles mis en marché à partir de 2012. Assurez-vous que votre téléviseur prend cette fonction en charge avant de commencer. (Pour de plus amples renseignements, consultez le guide de l'utilisateur du téléviseur.

USB

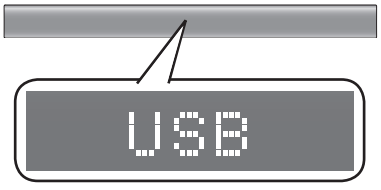

1. Connectez le périphérique USB au port USB sur le côté de l'appareil.
2. Appuyez à plusieurs reprises sur la touche (**F.**) du panneau avant d'Soundbar jusqu'à ce que la mention **USB** apparaisse.
3. **USB** apparaît à l'écran puis disparaît.
- La connexion du système Wireless Audio - Soundbar est terminée.

Avant de connecter un périphérique USB

Il importe de tenir compte des points suivants :
- Si le nom du fichier d'un dossier sur un périphérique USB excède 10 caractères, il ne s'affichera pas sur l'affichage de la Soundbar's.
- Il se peut que ce produit ne soit pas compatible avec certains types de supports de stockage USB.
- La Soundbar prend en charge les systèmes FAT16 et FAT32.
  - Le système NTFS ne l'est pas.

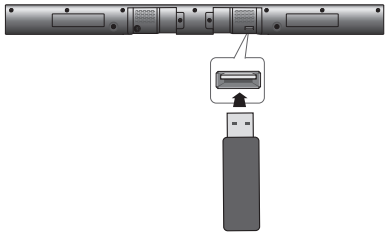

- Connectez le périphérique USB directement dans le port USB de l'appareil. Autrement, un problème de compatibilité USB pourrait survenir.
- Ne connectez pas plusieurs périphériques de stockage au produit via un lecteur multicarte. Un dysfonctionnement pourrait en résulter.
- Les protocoles PTP de la caméra numérique ne sont pas pris en charge.
- Ne retirez pas le périphérique USB pendant sa lecture.
- Les fichiers musicaux à protection DRM (MP3, WMA) d'un site Web commercial ne seront pas lus.
- Les disque durs externes ne sont pas pris en charge.
- Les périphériques de téléphones cellulaires ne sont pas pris en charge.
- Liste de compatibilité

Format	Codec
*.mp3	MPEG 1 2 couches
	MPEG 1 3 couches
	MPEG 2 3 couches
*.wma	Wave_Format_MSAudio1
	Wave_Format_MSAudio2
*.aac	AAC
	AAC-LC
	HE-AAC
*.wav	-
*.Ogg	OGG 1.1.0
*.Flac	FLAC 1.1.0, FLAC 1.2.1

※ Prend en charge les taux d'échantillonnage supérieurs à 16 KHz

UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

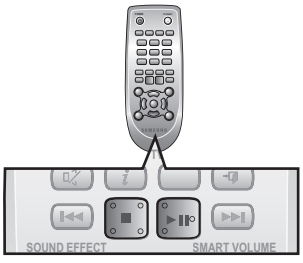

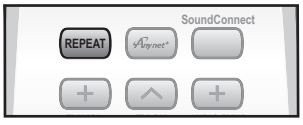

Lecture/Pause/Arrêt

Pendant la lecture, appuyez sur la touche ►II,■.

- Appuyez sur la touche ►II pour interrompre momentanément la lecture du fichier.
  Appuyez de nouveau sur la touche ►II pour lire le fichier.
- Pour arrêter la lecture, appuyez sur la touche Arrêt (■) pendant la lecture.

Saut Avant/Arrière

Pendant la lecture, appuyez sur la touche I◄◄,►►I.

- Lorsqu'un périphérique USB contient plus d'un fichier et que vous appuyez sur la touche ►►I, le fichier suivant est sélectionné.
- Lorsqu'un périphérique USB contient plus d'un fichier et que vous appuyez sur la touche I◄◄, le fichier précédent est sélectionné.

Utilisation de la fonction REPEAT

Cette fonction permet de répéter la lecture d'un fichier ou de tous les fichiers, de répéter d'une façon aléatoire ou de faire cesser la répétition.

Appuyez sur la touche **REPEAT**.

- **ARRÊT DE LA RÉPÉTITION** : Annule la lecture à répétition.
- **RÉPÉTER LA LECTURE DU FICHIER** : Lit le même fichier sélectionné plusieurs fois.
- **RÉPÉTER LA LECTURE DE TOUS LES FICHIERS** : Lit toutes les pistes plusieurs fois.
- **RÉPÉTER ALÉATOIREMENT** : Lit les pistes dans un ordre aléatoire. (Une piste qui a été lue peut l'être à nouveau.)

▪ Vous pouvez régler la fonction REPEAT (RÉPÉTER) lorsque vous écoutez des fichiers musicaux sur un périphérique USB.

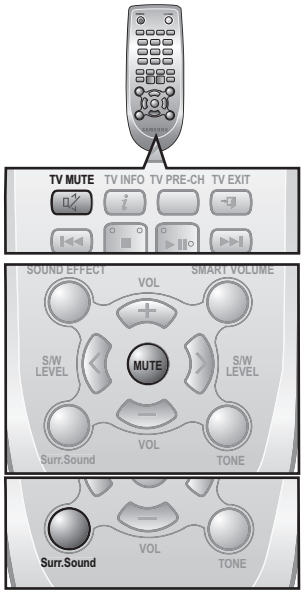

Mise en sourdine

Cette fonction se révèle particulièrement utile lorsqu'il vous faut aller ouvrir votre porte d'entrée ou répondre à un appel téléphonique.

1. Pour couper le son de cet appareil, appuyez sur la touche **MUTE** de la télécommande.

2. Pour couper le son du téléviseur, appuyez sur la touche **TV MUTE** ( ) de la télécommande.

3. Appuyez à nouveau sur **MUTE / TV MUTE** ( ) de la télécommande (ou appuyez sur **VOLUME +/–**) pour restaurer le son.

Utilisation de la fonction SURROUND SOUND

La fonction Surrond Sound (Son ambiophonique) ajoute de la profondeur et de l'amplitude à votre expérience sonore.

Appuyez sur la touche **Surr. Sound (Son ambio.)** de la télécommande.

- Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, la sélection change dans l'ordre suivant : SURROUND SOUND AUTO ➡ SURROUND SOUND ON ➡ SURROUND SOUND OFF

▪ Lorsque vous activez l'option Surround Sound (Son ambiophonique), les fonctions Smart Volume (Réglage intelligent du volume) et Sound Effect (Effets sonores) se désactivent automatiquement.

Utilisation de la fonction SMART VOLUME

Cette fonction permet de régler et de stabiliser le niveau du volume afin d'éviter les variations de niveau importantes lorsque vous changez de chaîne ou pendant un changement de scène.

Appuyez sur la touche **SMART VOLUME** de la télécommande de cette unité.

- Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, la sélection change dans l'ordre suivant :
  SMART VOLUME ON ➡ SMART VOLUME OFF

▪ Lorsque vous activez le réglage de volume intelligent, les fonctions Surround Sound (Son ambiophonique) et Sound Effect (Effets sonores) se désactivent automatiquement.

Utilisation de la fonction Sound effect

Vous pouvez sélectionner 5 modes sonores différents - MUSIC, VOICE, SPORTS, CINEMA, et STANDARD - selon le type de sources que vous désirez écouter.

Appuyez sur la touche **SOUND EFFECT** de la télécommande.

- Sélectionnez le mode **STANDARD** si vous souhaitez bénéficier du son original.

▪ Nous vous recommandons de sélectionner la fonction Effet sonore selon l'appareil de la source et vos préférences.
▪ Lorsque vous choisissez un mode Sound Effect (Effets sonores) (sauf STANDARD), les fonctions Surround Sound (Son ambiophonique) et Smart Volume (Réglage intelligent du volume) se DÉSACTIVENT automatiquement.

Utilisation de la fonction S/W LEVEL

Vous pouvez régler le volume de base à l'aide de la touche S/W de la télécommande.

1. Appuyez sur la touche **S/W LEVEL** de la télécommande.

2. **"SW 0"** s'affiche à l'écran.

3. Appuyez sur le bouton **<** ou **>** de la touche **LEVEL** si vous souhaitez augmenter ou diminuer le volume du caisson de graves. Vous pouvez le régler de SW -6 à SW +6.

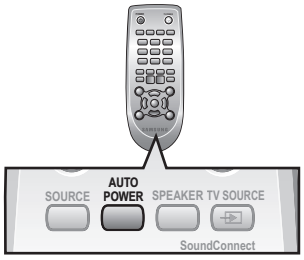

Utilisation de la fonction AUTO POWER LINK

Si vous connectez l'unité principale à un téléviseur à l'aide d'un câble optique numérique, réglez la fonction de mise en fonction automatique à ON (activée) pour que la Soundbar se mette automatiquement hors fonction lorsque vous allumez le téléviseur.

Appuyez sur le bouton **AUTO POWER** de la télécommande de la Soundbar pour activer et désactiver la fonction AUTO POWER .

- La fonction Auto Power Link s'active ou se désactive à chaque fois que vous appuyez sur **AUTO POWER.**

AUTO POWER LINK	Écran d'affichage
ACTIVÉ	POWER LINK ON
DÉSACTIVÉ	POWER LINK OFF

▪ Ces fonctions sont seulement disponibles si Anynet+ (HDMI-CEC) est désactivé.

Utilisation de la fonction AUDIO SYNC

La vidéo peut sembler plus lente que l'audio si le système Soundbar est connecté à un téléviseur numérique. Si c'est le cas, corrigez ce décalage pour les synchroniser.

Appuyez sur la touche **AUDIO SYNC +/–**. de la télécommande de cette unité.

- Vous pouvez utiliser la touche + , - pour régler le retard audio sur une valeur comprise entre 0 ms et 300 ms.

▪ En mode USB, TV ou BT, la fonction Audio Sync pourrait ne pas fonctionner.

Utilisation de la fonction TONE

Appuyez sur la touche **TONE** de la télécommande de la Soundbar .

- Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, la sélection change dans l'ordre suivant : TREBLE ➡ BASS. Appuyez sur la touche VOL + ou VOL – pour augmenter ou diminuer le volume sonore des basses et des aigus. Vous pouvez régler la tonalité de chaque entre -3 et +3.

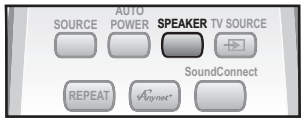

Touche SPEAKER

Si le téléviseur et la Soundbar sont reliés par une connexion HDMI, cette touche vous permet de restituer le son par votre téléviseur ou par la Soundbar.

Appuyez sur la touche **SPEAKER** sur la télécommande de cet appareil.

MODE AUDIO	HAUT-PARLEUR	Affichage Défilant	Affichage
ENTRÉE HDMI	TÉLÉVISEUR	TV SPEAKER	TV SPK
	Soundbar	AVR SPEAKER	HDMI
ARC	TÉLÉVISEUR	TV SPEAKER	S MUTE
	Soundbar	AVR SPEAKER	TV ARC

Utilisation de la fonction Anynet+(HDMI-CEC)

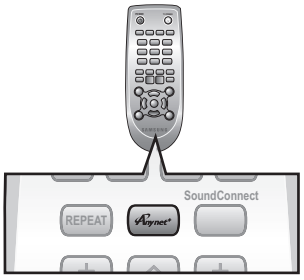

Anynet+ est une fonction qui vous permet de commander les autres appareils Samsung à l'aide de la télécommande de votre téléviseur Samsung.

La fonction Anynet+ s'active et se désactive chaque fois que vous appuyez sur **Anynet+**.

1. Connectez le produit à un téléviseur Samsung à l'aide du câble. (voir page 13)

2. Réglez la fonction Anynet+ de votre téléviseur et le Soundbar à ON (ACTIVÉ). (Pour de plus amples renseignements, reportez-vous au manuel d'instructions du téléviseur.)

- Certaines résolutions de sortie HDMI ne sont pas compatibles avec certains téléviseurs.
- Veuillez vous reporter au guide d'utilisation de votre téléviseur. Veuillez vérifier le logo Anynet+ (si votre téléviseur est pourvu du logo Anynet+, cela signifie qu'il prend en charge la fonction Anynet+.)

Utilisation des fonctions du TV (seulement avec les téléviseurs Samsung)

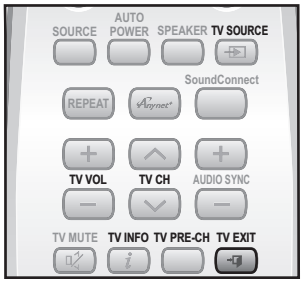

- Appuyez sur la **TV SOURCE** de la télécommande pour changer la source d'entrée du téléviseur.
- Appuyez sur la touche **TV INFO** de la télécommande pour visionner l'information sur la chaîne du téléviseur.
- Appuyez sur la touche **TV CH** de la télécommande pour sélectionner la chaîne du téléviseur.
- Appuyez sur la touche **TV VOL** de la télécommande pour augmenter ou diminuer le niveau sonore.
- Utilisez la touche **TV PRE-CH** pour aller sur la chaîne de télévision précédente en mode TV (TÉLÉVISEUR).
- Pour quitter le menu TV, utilisez la touche **TV EXIT.** (Elle fonctionne de la même façon que la touche EXIT [QUITTER] de la télécommande du téléviseur.)

- Lorsque vous appuyez sur le bouton **SoundConnect**, le son du téléviseur est transmis au système Soundbar par une connexion Bluetooth. Le système Soundbar commande le volume sonore, la qualité sonore, etc.
- La télécommande n'est opérationnelle que sur les téléviseurs Samsung.

MISE À JOUR DU LOGICIEL

Samsung peut offrir des mises à niveau du micrologiciel du système Wireless Audio - Soundbar's dans le futur.

Si la mise à niveau du micrologiciel est offerte, il s'agit de la télécharger dans une clé USB qui sera insérée dans un port USB du système Soundbar.

Prenez note qu'en présence de plusieurs fichiers de mise à jour, vous devez les télécharger séparément dans la clé USB puis les utiliser un à un pour la mise à niveau du micrologiciel.

Veuillez visiter Samsung.com ou communiquer avec le Centre d'appels Samsung pour obtenir de plus amples renseignements sur le téléchargement des fichiers de mise à niveau.

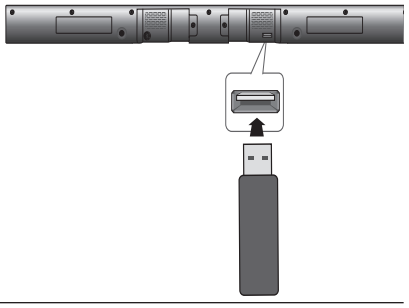

- Insérez un périphérique USB contenant la mise à niveau du micrologiciel dans le port USB de l'unité principale.
- Veillez à ne pas débrancher le cordon d'alimentation ni à retirer le lecteur USB lorsque les mises à niveau sont en cours d'exécution. L'unité principale s'éteint automatiquement une fois que la mise à niveau du firmware est terminée. Une fois le logiciel mis à niveau, les paramètres sont réinitialisés sur leur réglage par défaut. Nous vous conseillons de consigner vos réglages par écrit afin de pouvoir facilement les spécifier à nouveau après la mise à niveau.
- Lorsque la mise à niveau du logiciel du produit est terminée, éteignez le produit, puis appuyez sur la touche (■) et maintenez-la enfoncée pendant un certain temps pour réinitialiser le produit.
- Si le micrologiciel ne réussit pas à faire la mise à jour, nous vous recommandons de formater le périphérique USB au format FAT16 et d'essayer de nouveau.
- À des fins de mise à niveau, ne formatez pas la clé USB au format NTFS puisque ce système de fichiers n'est pas pris en charge.
- Tout dépendant du fabricant, le USB pourrait ne pas être compatible.

dépannage

Avant de contacter l'assistance, veuillez lire ce qui suit.

Problème	Vérification	Solution
L'ensemble ne s'allume pas.	• Le cordon d'alimentation est-il branché dans la prise?	• Branchez la fiche d'alimentation électrique dans la prise murale.
La fonction ne s'active pas lorsque vous appuyez sur le bouton correspondant.	• L'air est-il chargé en électricité statique?	• Débranchez la fiche d'alimentation électrique et rebranchez-la.
Aucun son n'est émis.	• L'unité est-elle correctement reliée au téléviseur? • La fonction Mute est-elle activée? • Le volume est-il réglé au minimum?	• Branchez-les correctement. • Appuyez sur la touche Mute pour annuler cette fonction. • Réglez le volume.
Aucune image n'apparaît sur le téléviseur lorsque la fonction est sélectionnée.	• Le téléviseur est-il correctement branché?	• Branchez-le correctement.
La télécommande ne fonctionne pas.	• Les piles sont-elles usées? • La distance entre la télécommande et l'unité principale est-elle trop importante?	• Remplacez-les. • Rapprochez-vous de l'unité.
Le son provenant des canaux gauche/droit est inversé.	• L'émission se fait-elle correctement sur les câbles audio de sortie gauche/droit en provenance du téléviseur?	• Vérifiez le canal gauche/droit et connectez-le correctement.
Échec de SoundConnect (appariement avec le téléviseur).	• Votre téléviseur prend-il en charge la fonction SoundConnect? • Le micrologiciel de votre téléviseur est-il à jour? • Une erreur se produit-elle lors de la connexion? • Réglez le MODE TV, puis rétablissez la connexion.	• La fonction SoundConnect est prise en charge par certains téléviseurs Samsung mis en marché après 2012. Assurez-vous que votre téléviseur prend cette fonction en charge. • Mettez votre téléviseur à jour en utilisant le micrologiciel le plus récent. • Communiquez avec le centre d'appels Samsung. • Appuyez sur la touche ▶II pendant 5 secondes pour réinitialiser le produit.

SPÉCIFICATIONS

Nom du modèle	HW-H550/ HW-H551

GÉNÉRAL	USB		5 V / 0,5 A
	Poids	Unité principale	4,85 lb
		Caisson de basses	16,52 lb
	Dimensions (W x H x D)	Unité principale	37,13 x 2,17 x 2,36 po
		Caisson de basses	11,42 x 14,57 x 11,42 po
	Plage de températures en fonctionnement		de +41 °F à +95 °F
	Plage d'humidité en fonctionnement		de 10 % à 75 %
AMPLIFICATEUR	Puissance de sortie nominale	Unité principale	80 W/CH, 3OHMS, THD = 10 %, 1 kHz
		Caisson de basses	160 W, 4OHMS, THD = 10%, 100Hz
	Rapport signal/bruit (entrée analogique)		65 dB
	Séparation (1 kHz)		65 dB

***** Le rapport signal/bruit, la distorsion, la séparation et la sensibilité utilisable sont basés sur des mesures effectuées à l'aide des directives AES (Audio Engineering Society).

*****: Caractéristiques nominales

- Samsung Electronics Co., Ltd se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans préavis.
- Le poids et les dimensions sont approximatifs.

※ Avis de licences libres

- Pour transmettre des demandes et des questions portant sur les sources ouvertes, communiquez avec Samsung par courriel (oss.request@samsung.com).

ENERGY STAR

SAMSUNG

GARANTIE LIMITÉE À L'ACHETEUR INITIAL

Samsung Electronics Canada Inc. (SECA) garantit ce produit contre tout défaut de fabrication. SECA garantit aussi que si cet appareil ne fonctionne pas convenablement durant la période de garantie SECA se réservera le droit de réparer ou de remplacer l'appareil défectueux. Toutes les réparations sous garantie doivent être effectuées par un Centre de service autorisé SECA.

Le nom et l'adresse du Centre de service le plus près de chez vous peut être obtenu en composant sans frais le 1-800-268-1620 ou en visitant notre site web au www.samsung.ca

Main-d'oeuvre	Pièces
un (1) an (au comptoir)	un (1) an

Pour tous les modèles portatifs, le transport de l'appareil sera la responsabilité du client.

Le reçu de vente original doit être conservé par le client car cela constitue la seule preuve d'achat acceptée.
Le client doit le présenter au Centre de service agréé au moment où il fait la demande d'une réparation sous garantie.

EXCLUSIONS (CE QUI N'EST PAS COUVERT)

Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par un accident, un incendie, une inondation, un cas de force majeure, un mauvais usage ou une tension incorrecte. La garantie ne couvre pas une mauvaise installation, une mauvaise réparation, une réparation non autorisée et tout usage commercial ou dommages survenus durant le transport. Le fini extérieur et intérieur de même que les lampes ne sont pas couverts par cette garantie. Les ajustements par le client qui sont expliqués dans le guide de l'utilisateur ne sont pas couverts en vertu de cette garantie. Cette garantie sera automatiquement annulée pour tout appareil qui aurait un numéro de série manquant ou modifié. Cette garantie est valable seulement sur les appareils achetés et utilisés au Canada.

Samsung Electronics Canada Inc
2050 Derry Rd West
Mississauga, On. L5N 0B9
Tel: 1-800-SAMSUNG (726-7864)
Fax: (905) 542- 1199
Website: http://www.samsung.com/ca_fr

Comment contacter Samsung dans le monde

Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung.

Pays	Centre de contact ☎	Site Web
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ca/support (English) www.samsung.com/ca_fr/support (French)
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/us/support
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/mx/support